



ПРАВИЛА УСТАНОВКИ БОЙЛЕРА КОСВЕННОГО НАГРЕВА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Важно соблюдать при любых условиях
- Информация несет рекомендательный характер


РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

Рекомендуется устанавливать для системы ГВС объёмом не менее 5% от объёма накопительного бойлера

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Необходимо подключить!
 Контур заземления должен соответствовать нормам и правилам эксплуатации электроустановок (ПУЭ). Настенный модели заземляются через стационарную розетку, использование удлинителей не допускается.

БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

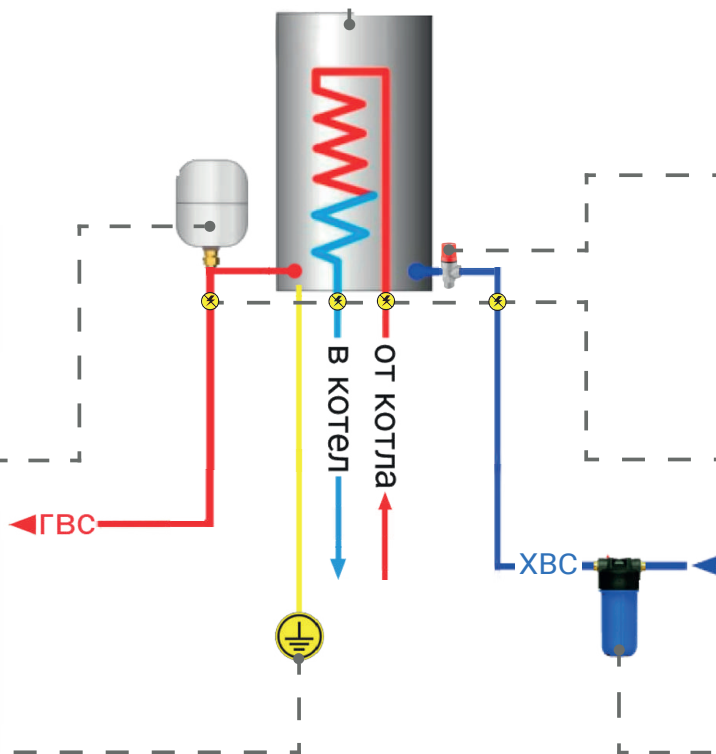

ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ БОЙЛЕРА

Настроенная на давление, равное 6 бар.
Запрещается!
 Установка любых отсекающих вентилей между бойлером и предохранительным клапаном.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МУФТЫ

Рекомендуется монтировать при подключении к системе отопления/водоснабжения со стальными/медными элементами

ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОДЫ

Рекомендуется устанавливать для предотвращения попадания грязи и ржавчины (на вход холодной воды)