Схема подключения устройств к модулю управления Stahlmann Base

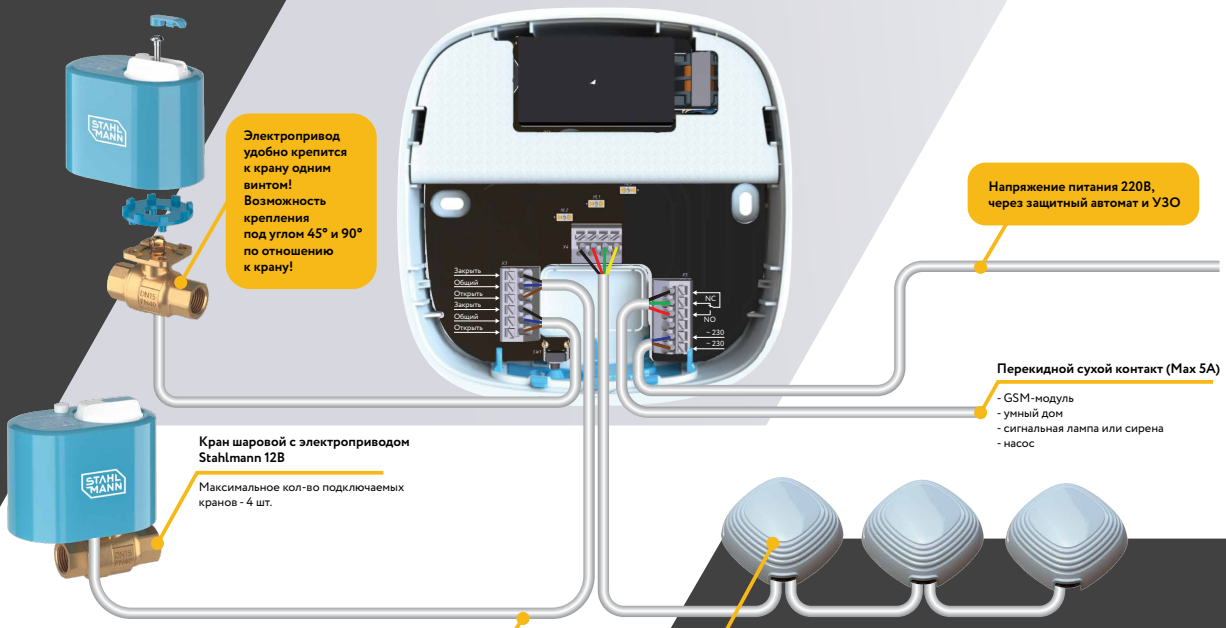

Проводной датчик протечки Stahlmann 001

Возможно подключать как параллельно (звездой), так и последовательно с контролем обрыва.
При параллельном подключении - не более 20 датчиков, при этом максимальная длина каждого датчика не должна быть более 10 м (без контроля обрыва датчиков).

При последовательном подключении – не более 50 датчиков длиной 2 м (суммарная длина линии не более 100 м).
Также есть возможность подключения ленточных датчиков общей длиной до 100 м.